S226
Teléfono Móvil
Manual de Usuario

INFORMACIÓN LEGAL

Copyright © 2011 ZTE CORPORATION.
Todos los Derechos Resevados.
Ninguna parte de ésta publicación puede ser extraída, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluido en fotocopia o microfilm, sin el permiso previo por escrito de ZTE Corporation.

El manual ha sido publicado por ZTE Corporation. Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso.

No. de Versión: R 0.3
Fecha de Edición: 2012.04.26

Tabla de Contenido

SEGURIDAD 5
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 5
CUMPLIMIENTO FCC 15
INFORMACIÓN DE SALUD Y SEGURIDAD 16
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 19
FUNCIONES DE LAS TECLAS 20
BLOQUEO Y DESBLOQUEO DEL TECLADO 23
ICONOS DE INTERFAZ, _BATERÍA 23
INSERTAR LA TARJETA SIM..... 25
CÓMO CARGAR LA BATERÍA 28
ENCENDER/APAGAR EL TELÉFONO 29
ENCENDER/APAGAR LINTERNA 29
METODO DE ESCRITURA,_AGREGAR CONTACTOS A LA AGENDA ... 30

HACER Y RECIBIR LLAMADAS 31
ENVIAR MENSAJES 32
RECIBIR MENSAJES 32
CONFIGURAR PERFILES DE USUARIO 33
VER EL HISTORIAL DE LLAMADAS 33
CONFIGURAR LAS OPCIONES DE LLAMADA 33
CONFIGURAR SU TELÉFONO 34
CONFIGURAR LA ALARMA 35
ADMINISTRADOR DE ARCHIVOS 35
UTILIZAR LA RADIO FM 35
JUEGOS 36
REPRODUCTOR DE MÚSICA 36

Seguridad

- Para proteger su teléfono móvil del uso ilegal, tome las siguientes medidas de seguridad:
  - Configure los códigos PIN de la tarjeta SIM.
  - Establezca la contraseña del teléfono.
  - Configure restricciones de Llamadas.

Precauciones de Seguridad

Ésta sección incluye información importante sobre la operación segura y eficiente. Lea esta información antes de utilizar el teléfono.

Precaución Operacional

- Por favor, use el teléfono correctamente. Al realizar o recibir una llamada, por favor utilice el teléfono cómo lo haría con un telefono convencional de línea fija. Asegúrese de que el teléfono se encuentre por lo menos a una pulgada (dos punto cinco centímetros) de su cuerpo durante la transmisión.

- No toque la antena cuando el teléfono esté en uso. Tocar la antena afecta la calidad de la llamada y puede hacer que el teléfono funcione a un nivel de potencia superior al necesario.
- Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir ataques epilépticos o desmayos cuando se exponen a luces destellantes, como por ejemplo, al ver televisión o utilizar video juegos. Si usted ha sufrido ataques epilépticos o desmayos, o si tiene antecedentes familiares de dichos problemas, consulte a su médico antes de utilizar juegos de video en su teléfono o de activar la función de luces parpadeantes en el mismo. (La función de luces parpadeantes no está disponible en todos los productos).
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de los niños. El teléfono puede causar daños si se usa como un juguete.

Precauciones al Conducir

- Por favor, preste atención a la seguridad del tráfico. Revise las leyes y regulaciones sobre el uso de su teléfono en la zona en que conduce. Asegúrese de cumplirlas.
- Use la función manos libres del teléfono si está disponible.

- Salga del camino y estaciónese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones lo requieren.

Precauciones para Instalaciones y Dispositivos Médicos

- Cuando utilice el teléfono cerca de un marcapasos, por favor, mantenga siempre una distancia de más de ocho pulgadas (veinte centímetros aproximadamente) entre el marcapasos y el teléfono cuando éste está encendido. No lleve el teléfono en el bolsillo del pecho. Use el oído opuesto al marcapasos para minimizar las posibles interferencias. Apague el teléfono inmediatamente si es necesario.
- Algunos teléfonos pueden interferir con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, puede consultar al fabricante para analizar alternativas.
- Si utiliza cualquier otro dispositivo médico personal, consulte con el fabricante del dispositivo para determinar si está adecuadamente protegido contra energía de RF (radiofrecuencia).
- En las instalaciones con una demanda especial, como los hospitales o centros de salud, por favor, preste atención a la restricción en el uso del teléfono móvil. Apague el teléfono si es necesario.

Teléfono Móvil

- Por favor, utilice accesorios originales o accesorios aprobados por el fabricante del teléfono. El uso de accesorios no autorizados puede afectar al rendimiento de su teléfono móvil, dañar el teléfono o incluso causar peligro para su cuerpo y violar las regulaciones locales relacionadas con las terminales de telecomunicaciones.
- Apague el teléfono antes de limpiarlo. Use un paño húmedo o antiestático para limpiar el teléfono. No utilice un paño seco o con carga electrostática. No utilice limpiadores químicos o abrasivos, ya que podrían dañar el teléfono.
- Su teléfono móvil puede producir campos electromagnéticos, no lo coloque cerca de objetos magnéticos, como discos de computadora.
- El uso del teléfono cerca de aparatos eléctricos, tales como equipos de televisión, teléfono, radio y personales pueden causar interferencia.

- No exponga su teléfono móvil a la luz solar directa ni lo almacene en lugares calurosos. Las altas temperaturas pueden acortar la vida útil de los dispositivos electrónicos.
- Mantenga el teléfono seco. Cualquier líquido lo puede dañar.
- No deje caer, golpee ni trate duramente el teléfono. Pueden romperse las placas de circuitos internos.
- No conecte el teléfono con cualquier accesorio incompatible.
- No intente desensamblar el teléfono móvil o la batería.
- No guarde el teléfono con artículos inflamables o explosivos.
- No cargue el teléfono móvil sin batería.
- Algunos dispositivos eléctricos son suceptibles a interferencias electromagnéticas enviadas por el teléfono si no están adecuadamente protegidos. Por favor use el teléfono al menos a 20 cm o tan lejos como pueda de TVs, radio y otros equipos de oficina para evitar interferencia electromagnética.
- El teléfono en operación puede interferir con dispositivos médicos tales como aparatos auditivos y marcapasos, u otros dispositivos médicos en un hospital. Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono.

- Sea consciente de la limitación de uso del telefono en lugares como depósitos de aceite o fábricas de químicos, donde haya gases o productos explosivos siendo procesados, ya que el telefono incluso si está en estado de reposo, transmite señales de energía de radiofrecuencia (RF). Por lo tanto, si es necesario apague su telefono.
- Durante una llamada no toque la antena del teléfono, de lo contrario podría afectar la calidad de la misma y gastar energía de la batería. La antena se podría calentar y causar quemaduras si toca su piel.
- Mantenga el Teléfono fuera del alcance de los niños. El Teléfono podría causar lesiones si se utiliza como juguete.
- No ponga cosas sobre su dispositivo para evitar la superposición de radiación.
- Mantenga la antena libre de obstrucciones y la posición de ésta hacia arriba. Esto asegurará una mejor calidad de la llamada.

Precauciones para Atmósferas Potencialmente Explosivas

- Apague su teléfono antes de entrar en un área con atmósferas potencialmente explosivas, como áreas de descarga de combustible o instalaciones de transferencia o almacenamiento de químicos o combustible.

- No retire, instale o cargue las baterías en estas áreas. Una chispa en una atmósfera potencialmente explosiva podría provocar una explosión o incendio y causar lesiones corporales e incluso la muerte.
- Para evitar posibles interferencias con operaciones de detonación, apague su teléfono cuando se encuentre cerca de detonadores eléctricos, en una zona de detonación o en áreas con letreros "Apague los dispositivos electrónicos". Obedezca todas las señales e instrucciones.

Precauciones para Dispositivos Electrónicos

- Algunos dispositivos electrónicos son susceptibles a las interferencias electromagnéticas enviadas por teléfono móvil si no están protegidos, como el sistema electrónico de los vehículos. Por favor, consulte con el fabricante del dispositivo antes de usar el teléfono si es necesario.

Seguridad y Uso General en Vehículos

- Las bolsas de aire, los frenos, el sistema de control de velocidad y el sistema de expulsión de aceite no deben ser afectados por la transmisión inalámbrica. De surgir problemas, por favor póngase en contacto con su proveedor de automóviles. No coloque el teléfono en el área sobre la bolsa de aire o en el área de despliegue de la misma. Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. Si el teléfono está colocado en la zona de despliegue de la bolsa de aire y ésta se infla, el teléfono puede ser impulsado con mucha fuerza y causar serias lesiones a los ocupantes del vehículo.
- Por favor apague su teléfono móvil en estaciones de servicio y en lugares donde esté prohibido el uso de radios de dos vías.

Seguridad en Aeronaves

- Por favor apague su teléfono móvil antes de que el avión despegue. Con el fin de proteger el sistema de comunicación del avión de la interferencia, se prohíbe el uso de teléfonos móviles durante el vuelo. Las regulaciones de seguridad requieren que usted tenga el permiso de un miembro de la tripulación al utilizar el teléfono mientras el avión está en tierra.
- Si el teléfono móvil tiene la función de encendido automático, por favor revise su configuración de alarma para asegurarse de que su teléfono no se activará automáticamente durante el vuelo.

Uso de la Batería

- No provoque un cortocircuito en la batería, ya que esto puede causar que la unidad se sobrecaliente o se incendie.
- No guarde la batería en lugares calurosos o la tire al fuego. De lo contrario, podría causar una explosión.
- No desensamble y vuelva a ensamblar la batería. De lo contrario, causará fuga de líquido, recalentamiento, explosión e incendio de la misma.

- Por favor, guarde la batería en un lugar fresco y seco si no la utiliza durante un largo período de tiempo.
- La batería se puede recargar cientos de veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando el tiempo de operación (de conversación y espera) sea notablemente más corto de lo normal, es hora de reemplazarla por una nueva.
- Por favor, deje de utilizar el cargador y la batería cuando estén dañados o muestren evidencia de envejecimiento.
- Regrese la batería gastada al proveedor o disponga de ella de acuerdo con la normativa de medio ambiente. No se deshaga de ella en la basura doméstica.
- Por favor, utilice pilas o baterías originales aprobadas por el fabricante del teléfono. De utilizar cualquier batería no autorizada puede afectar el rendimiento de su teléfono portátil o puede provocar riesgo de explosión, etc.

  Advertencia: Si la batería está dañada, no la cargue. Si la fuga entra en contacto con los ojos o la piel, lave con agua limpia y consulte a un médico.

Cumplimiento FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. La operación está sujeta a la condición de que este dispositivo no cause interferencia perjudicial.

Precaución: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por el fabricante podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la sección 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

—Reoriente o reubique la antena receptora.
—Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
—Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
—Consulte a su distribuidor o un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

Información de Salud y Seguridad

Energía de Radiofrecuencia (RF)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Este teléfono ha sido diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del Gobierno de EE.UU:

El estándar de exposición para los teléfonos móviles inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6W/kg.

Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto es porque el teléfono está diseñado para funcionar a niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia requerida para acceder a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.
El valor más alto de SAR para el modelo conforme lo reportó la FCC cuando fue probado para uso junto al oído es de 1,14 W / kg y al usarlo en el cuerpo, tal como se describe en esta guía del usuario, es de 0,94 W / kg (la medición en el cuerpo difiere entre los modelos de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC.)

Si bien puede haber diferencias entre los niveles SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos cumplen con los requerimientos del gobierno.

La FCC ha otorgado una Autorización para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR evaluados en cumplimiento con las directrices de exposición a RF de la FCC. La información SAR de este modelo de teléfono se encuentra archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant en http://www.fcc.gov/oet/fccid después de buscar en

FCC ID: Q78-GS226E

Para usarlo en el cuerpo, este teléfono ha sido probado y cumple con los lineamientos de la FCC de exposición a RF para uso con un accesorio que no contenga metal y las posiciones del auricular a una distancia de 1,5 cm del cuerpo. El uso de otros no puede garantizar el cumplimiento de las directrices de exposición a RF. Si usted no utilizar un accesorio colocado en el cuerpo y no está sujetando el teléfono en la oreja, coloque el auricular a una distancia de 1,5 cm de su cuerpo cuando el teléfono está encendido.

Limitación de Responsabilidad

ZTE no se hace responsable por cualquier pérdida de beneficios o daños indirectos, especiales, incidentales o consecuentes que resulten o que surjan de o en consecuencia con el uso de éste producto, sea o no que ZTE hubiera sido advertido, supiera o debiera haber conocido la posibilidad de tales daños y perjuicios. El usuario debe consultar la tarjeta de garantía para la plena garantía y servicio.

Nota: Las imágenes y los íconos que aparecen en el manual son sólo dibujos esquemáticos para la demostración de la función. Si son incompatibles con su teléfono, por favor tome éste como el estándar. Si existen inconsistencias en el manual, debido a la función de actualización del teléfono, por favor refiérase a la información pública de seguimiento de ZTE Corporation.

Funciones de las Teclas

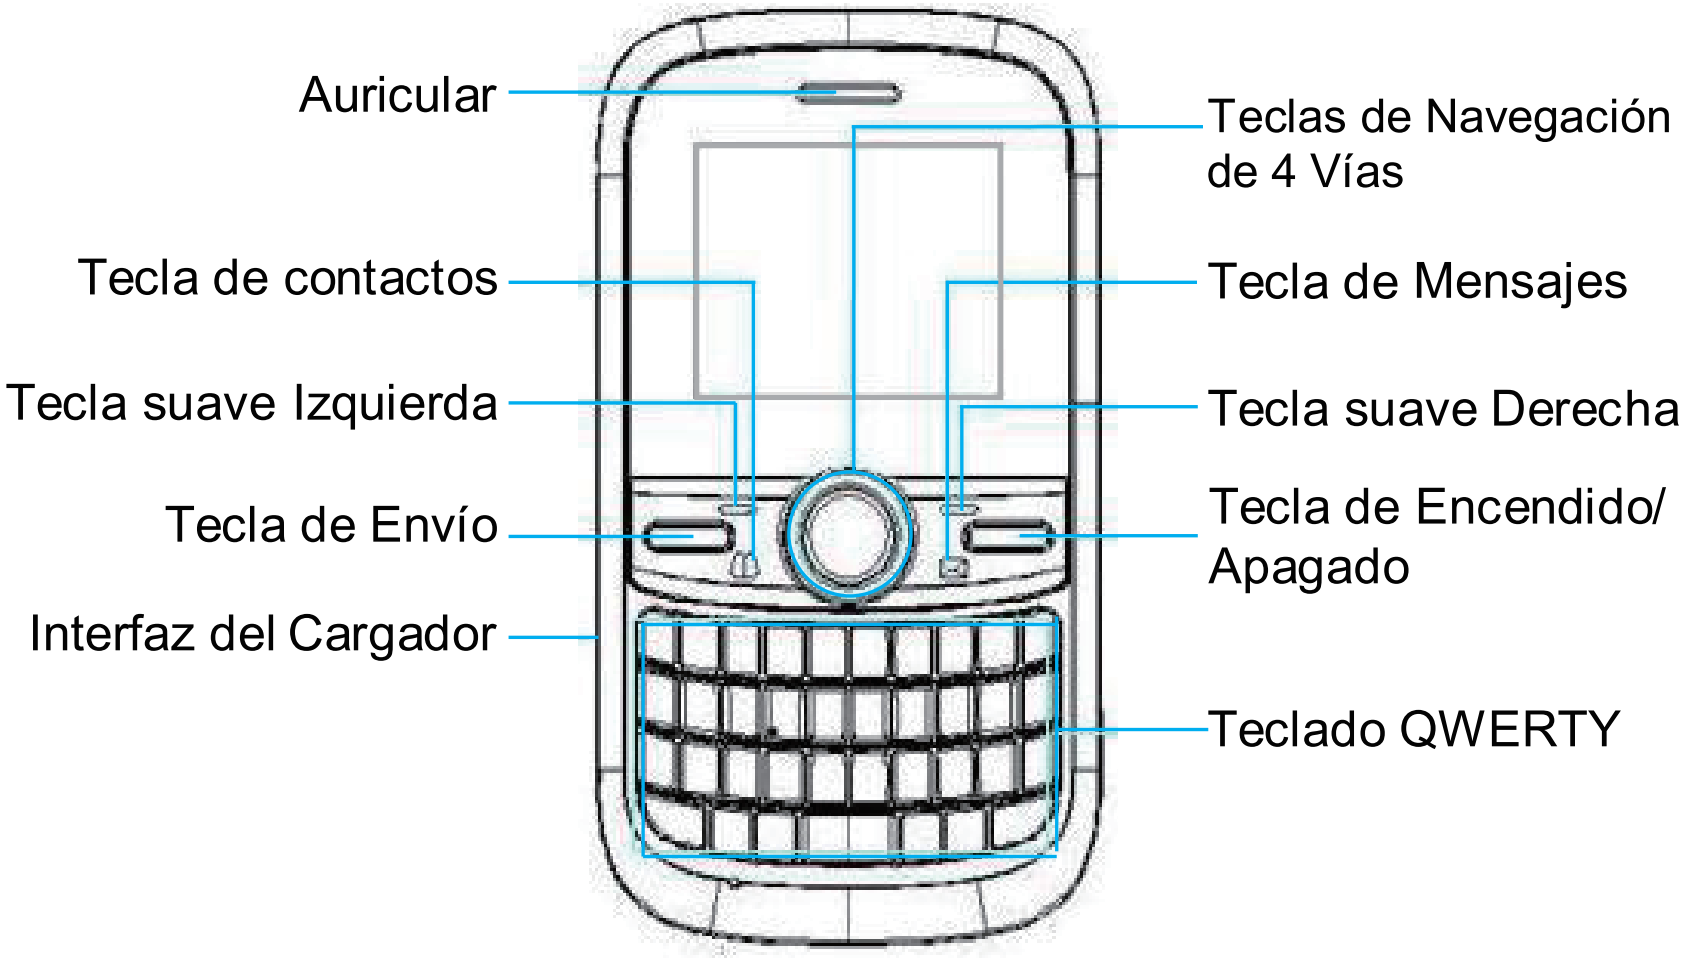

Función	Descripción
Tecla suave Izquierda	Realiza la función indicada en la parte inferior izquierda de la pantalla.
Tecla suave Derecha	Realiza la función indicada en la parte inferior derecha de la pantalla.
Tecla de Agenda	Pulse para entrar en la lista de contactos desde la pantalla de espera.
Tecla de Mensaje	Pulse para ingresar en la bandeja de entrada desde la pantalla de espera.
Tecla de Navegación de 4 vías y tecla Central	◆ Estas teclas (Arriba, Abajo, Izquierda y Derecha) permiten la navegación a través de opciones de menú y acceso rápido a algunos menús de funciones. ◆ Presione para ingresar al menú principal, confirme acciones y haga selecciones.
Tecla de Envío	Pulse para marcar un número telefónico, contestar una llamada o ver el historial de llamadas.

Tecla de Encendido/Apagado	◆ Pulse para salir al modo de espera. ◆ Mantenga pulsado para Encender o Apagar el teléfono.
Teclado QWERTY	Pulse para introducir caracteres del 0-9 y el alfabeto de la a-z.

Nota: En éste Manual de Usuario " presione una tecla" significa pulsar la tecla y soltarla, mientras que "mantenga pulsada una tecla" significa pulsar la tecla durante al menos dos segundos y luego soltarla.

Bloqueo y Desbloqueo del Teclado

En modo de Espera, mantenga pulsada la tecla espaciadora para bloquear el teclado. Para desbloquear el teclado, presione la **Tecla suave izquierda** y pulse la tecla **Espacio** por dos segundos. Bloquear el teclado puede evitar operaciones no intencionales en él. Puede contestar una llamada entrante con la operación normal cuando el teclado esta bloqueado.

Íconos de Interfaz

	Intensidad de Señal		Nuevo SMS
	Estado de la Batería		Llamada Perdida
	Alarma programada		Modo Silencioso
	Modo Exterior		General

Batería

La batería de ion de litio de los teléfonos móviles puede ser utilizada inmediatamente después de desempaquetar.

Instalación y remoción de la batería

1. Tire la tapa de la batería de la muesca en el borde superior y retire la cubierta.

2. Inserte la batería alineando los contactos dorados con los contactos de la ranura de la batería. Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que haga clic en su lugar.
   Para retirar la batería, jalela hacia arriba y remuevala del teléfono móvil.
3. Coloque la tapa de la batería y ciérrela suavemente hasta escuchar un clic.

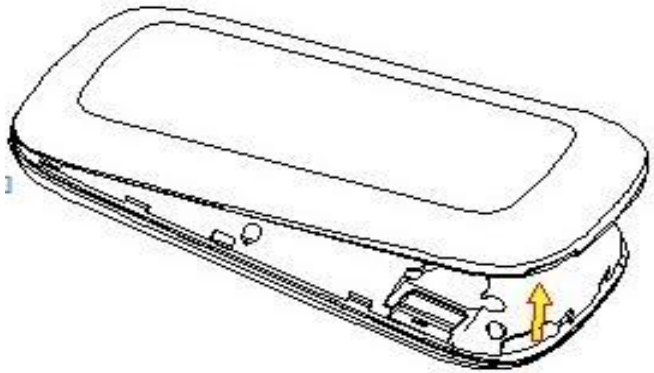

Remueva la cubierta de la batería

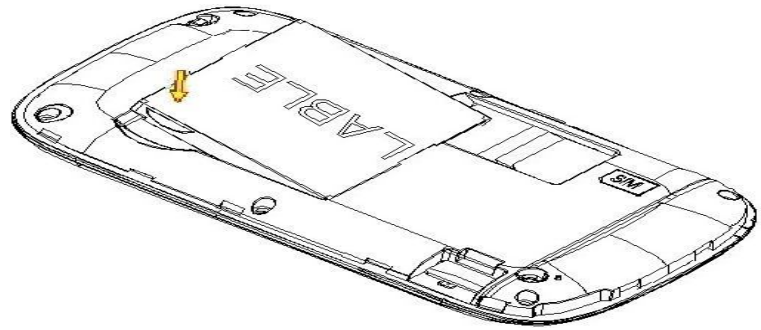

Empuje la batería hacia abajo

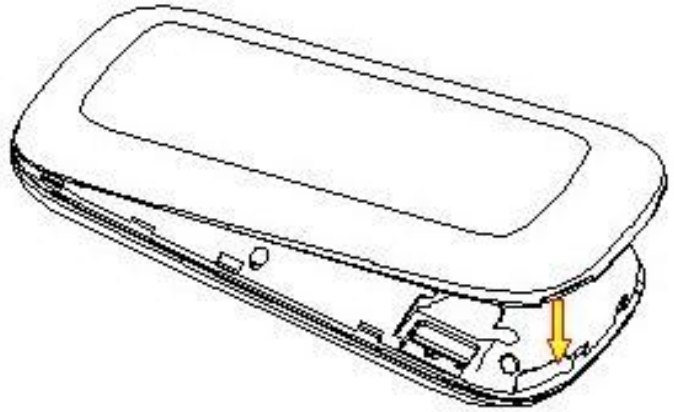

Remueva la cubierta de la Batería

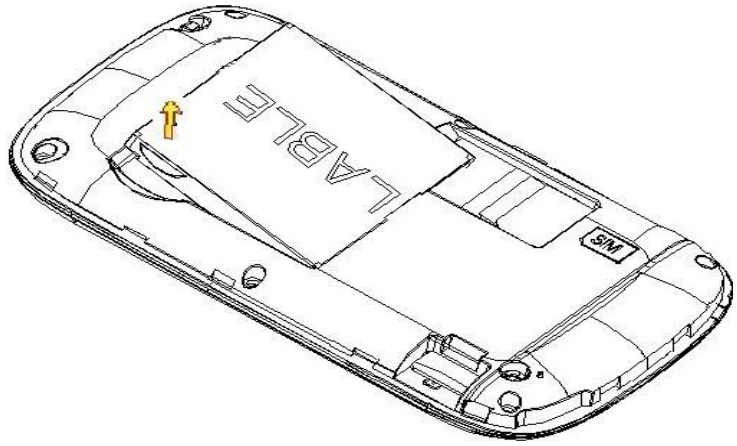

Extraiga la Batería como se muestra

Insertar la Tarjeta SIM

Inserte la tarjeta SIM y la memoria de la siguiente manera:

1. Asegúrese de que el teléfono esté apagado y el cargador desconectado.
2. Apague el teléfono y quite la tapa de la batería.
3. -Retire la batería si ya está instalada.
4. Sostenga la tarjeta SIM con la esquina cortada orientada como se muestra, a continuación, deslícelo en la ranura de la tarjeta con los contactos metálicos hacia abajo.

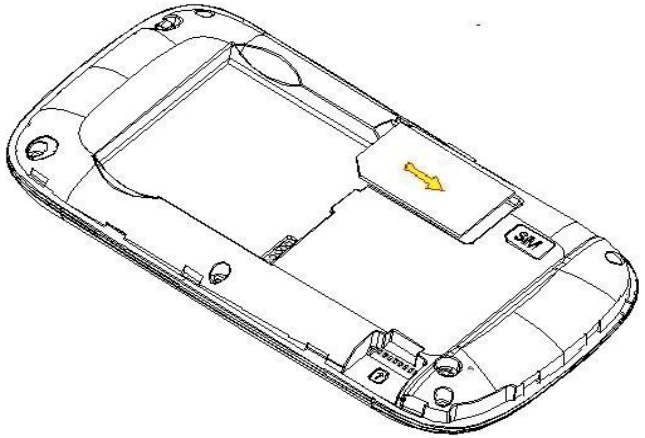

La tarjeta SIM (Subscriber Identity Module) es un microchip, que guarda su información personal, como nombres y números de teléfono. Su teléfono no funcionará sin él. Si usted ya tiene contactos en la tarjeta SIM, pueden ser transferidos en la mayoría de los casos.

5. Inserte la tarjeta de memoria con los contactos metálicos hacia abajo hasta que encaje en la posición correcta.

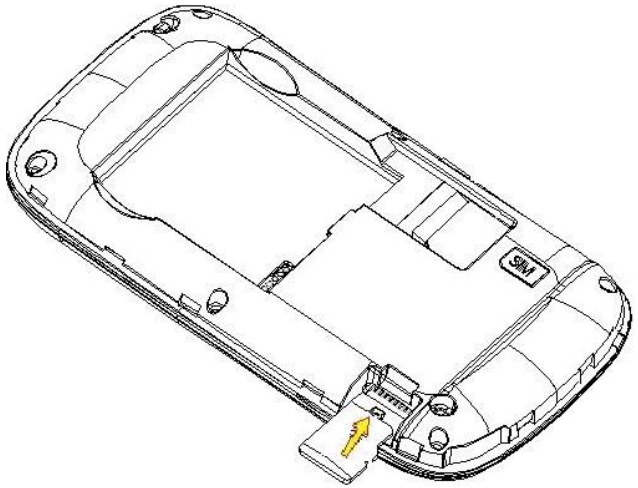

Inserte la tarjeta de memoria

6. Coloque primero la batería.
7. Coloque la tapa de la batería,

Nota: Puede utilizar una tarjeta de memoria para expandir el almacenamiento del teléfono. Puede almacenar o copiar archivos como videos, fotos, música, etc.

No saque la tarjeta o apague el teléfono durante la transmisión o almacenamiento de datos, podría causar la pérdida de datos o daños en el teléfono / tarjeta.

Cómo cargar la Batería

Su teléfono es alimentado por una batería recargable. Para obtener un rendimiento óptimo de la batería, se recomienda que utilice por primera vez la energía de la batería y luego cargarla por completo. El rendimiento de una batería nueva únicamente se obtiene después de tres ciclos de carga y descarga.

1. Conecte el adaptador de viaje a la izquierda de su teléfono móvil, como se muestra en el diagrama.
2. Conecte el otro extremo del adaptador de viaje a la toma de corriente.
3. Cuando la batería esté completamente cargada, desconecte el cargador.

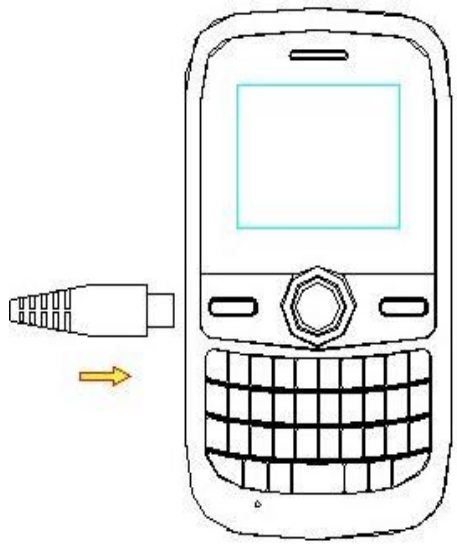

Encender/Apagar el teléfono

Asegúrese de que su tarjeta SIM esté en su teléfono móvil y que la batería esté cargada.

Mantenga pulsada la **tecla de Encendido / Apagado** en el teléfono. El teléfono buscará automáticamente la red cuando éste esté encendido.

Encender/Apagar la Linterna

En **Modo de Espera**, mantenga pulsada la **tecla shift** ↑ del lado izquierdo para **Encender** o **Apagar** la linterna.

Método de Escritura

- Modo de Ingreso: Su teléfono le provee de diferentes métodos de ingreso de texto:
  Multitap ABC, Multitap abc, Multitap ES, Multitap es y **Numérico** (**123**).
- Ingresar Letras: Presione A~Z para ingresar el caracter deseado, no funciona en modo numérico.

- Ingresar Dígitos: En modo numeric, presione la tecla del dígito una vez para ingresarlo.
- Ingresar Símbolos: Presione la tecla con el caracter **Sym** para seleccionar símbolos. O puede presionar primero Alt y después la tecla con el símbolo que desee.
- Ingresar Espacio: Presione la **barra Espaciadora** para ingresarlo.
- Borrar Caracteres: Presione ← para borrar el caracter. Sostenga ← para borrar todos los caracteres y limpiar la pantalla.

Mover el cursor a la Izquierda o Derecha: Dentro del texto, presione las teclas **de navegación Izq/Der** para moverse a estos lados.

Agregar Contactos a la Agenda

Hay algunos números a los que usted puede desear llamar una y otra vez, así que tiene sentido agregar estos números a sus Contactos. A continuación, puede acceder a estos números de manera rápida y sencilla.

1. Vaya a **Menú> Contactos> Añadir nuevo contacto.**
2. Edite la información y guárderla.

• También puede guardar un número inmediatamente después de que haya realizado o recibido una llamada telefónica o un mensaje de texto de alguien que todavía no está en su lista de teléfonos.
• Para eliminar a alguien de su lista de contactos, primero seleccione el nombre y, a continuación, seleccione **Opc> Eliminar**.

Hacer y Recibir Llamadas

La forma más básica para hacer una llamada es introducir el número en el modo de espera y pulsar la **tecla Llamar**. También puede realizar una llamada desde la lista de teléfonos.
• Para llamar a alguien: vaya a **Menú→Contactos→Contactos**. Utilice las teclas de **arriba / abajo** para encontrar el nombre de la persona que desea llamar. También puede escribir la primera letra del nombre de la persona que desea llamar para encontrar el nombre correcto, y pulse la **tecla Enviar**.
• Para recibir una llamada, pulse la **tecla Enviar**.
• Para finalizar una llamada, pulse la **tecla de encendido / apagado**.
• Para rechazar una llamada, pulse la **tecla de encendido / apagado.**

Asegúrese de que usted está en una zona con suficiente cobertura para realizar llamadas. La intensidad de la señal se indica en la barra de estado de la pantalla.

Enviar Mensajes

Usted puede utilizar su teléfono móvil para enviar y recibir mensajes.

1. Vaya a **Menú**→ **Mensajes**→ **Escribir mensaje**.
2. Escriba su mensaje. Para obtener más información sobre el método de entrada, consulte la sección **"Escritura de texto"**. Cuando termine de escribir, pulse **Opc**→ **Enviar** y edite el destinatario o añada los contactos o registros de llamadas.
3. Cuando termine de escribir un SMS, seleccione **Opc** para enviar o guardar el mensaje.

Recibir Mensajes

Al recibir un mensaje, el teléfono móvil le avisará con un tono de llamada, mensaje, o un ícono de mensaje nuevo.

1. Pulse **Ver** para abrir el nuevo mensaje. También puede ir a la **Bandeja de entrada** para leer el mensaje.
2. Utilice las teclas de **arriba / abajo** para ver el mensaje.
3. Mientras el mensaje esté abierto, utilice **Opc** para responder, borrar o reenviar el mensaje. También puede llamar al remitente.

Configurar Perfiles de Usuario

Vaya a **Menú** →**Ajustes** → **Perfiles de usuario**. Usted puede seleccionar **Opc** → **Activar** para activar un perfil. O puede seleccionar **Opc** → **Personalizar** para editar un perfil.

Ver el Historial de Llamadas

Vaya a **Menú** → **Registro**. Las llamadas realizadas, recibidas y perdidas se guardan en el Historial de Llamadas. Si los registros están llenos, los primeros registros guardados serán eliminados. Además, puede eliminar los registros de llamadas en **Llamadas**.

Configurar las Opciones de Llamada

Vaya a **Menú**→ **Ajustes**→ **Ajustes de llamada**.

Se puede establecer la opción de Identificador de llamada, Llamada en espera, Desvío de Llamadas y Bloqueo de Llamadas y así sucesivamente.

Configurar su Teléfono

Usted puede ajustar varios parámetros de su teléfono. Vaya a **Menú→ Ajustes.**

- Perfiles de usuario. Seleccione su perfil preferido.
- Hora y Fecha. Ajuste, formato y zona horaria.
- Ajustes de teléfono: Establezca atajos, la configuración de método de entrada, Idioma, bloqueo automático del teclado, interruptor de la linterna, etc
- Ajustes de red: Éste ajuste permite seleccionar de forma automática o manual la red y establecer las redes preferidas.
- Ajusted de seguridad: Configure características de seguridad para proteger su teléfono y tarjeta SIM de uso no autorizado.
- Pantalla: Configure el fondo de pantalla del teléfono y la luz LCD, etc.
- Restaurar configuración de fábrica: Introduzca el código de bloqueo del teléfono para restaurar los ajustes de fábrica. Parte de la información personal podría perderse si se utiliza ésta función, tenga cuidado.
  Nota: La contraseña del teléfono puede ser requerida en algunas de las interfaces de configuración de seguridad. El código de bloqueo predeterminado es 1122.

Configurar la Alarma

Vaya a **Menú**→ **Herramientas**→ **Alarma**. Puede ver y editar la configuración del despertador. También puede activar o desactivar las alarmas. Utilice las teclas para modificar el tiempo y seleccionar los tonos de alarma de acuerdo a las instrucciones.

Administrador de Archivos

Vaya a **Menú**→ **Herramientas**→ **Administrador de archivos**. Puede consultar todas las carpetas en el teléfono o la tarjeta de memoria, crear otras nuevas o cambiar el nombre, borrar las carpetas, etc. Antes de utilizar ésta función, por favor, inserte la tarjeta de memoria en el teléfono.

Utilizar la Radio FM

Vaya a **Menú**→ **Radio FM**.

Puede buscar emisoras de radio, escucharlas y guardarlas en su dispositivo. Tenga en cuenta que la calidad de la emisión de radio depende de la cobertura de la estación en esa área en particular. En la interfaz de radio FM,

puede pulsar las **teclas de arriba / abajo** para ajustar el volumen, pulse las **teclas izquierda / derecha** para ajustar la frecuencia, y pulsar la **tecla central** para hacer una pausa. Seleccione **Opc** para acceder al submenú.

Juegos

Vaya a **Menú**→ **Juegos**→**Juegos**.
Su teléfono móvil tiene juegos clásicos y aplicaciones pre-cargadas.
Seleccione un juego y póngalo en marcha, puede ver **Ayuda** del juego para ver las reglas del juego.

Reproductor de Música

Vaya a **Menú**→ **Herramientas**→ **Reproductor de Audio**. Puede reproducir el audio de la tarjeta de memoria.
Si quiere escuchar música, debe copiar los archivos de música a la tarjeta de memoria y luego insertarla en su teléfono móvil.